

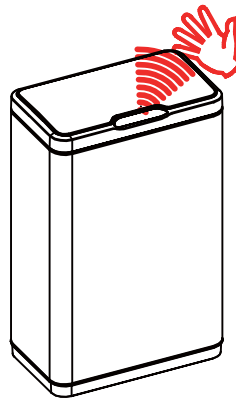
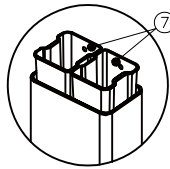


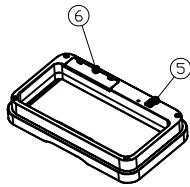

GEBRAUCHSANLEITUNG i.MASTER DOUBLE

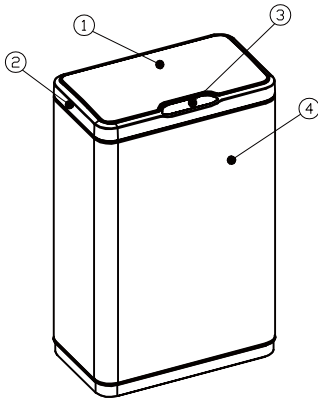

Teile

1. Klappe 2. Deckel 3. Bedienelement 4. Rumpf
5. An/Aus-Schalter 6. Batteriefach 7. Plastikeinsätze

Funktionen

Wirkungsbereich:

Das Produkt reagiert bei Bewegungen im Radius von ca. 28 cm um den Sensor im Bedienelement (3).

Betriebsarten:

Stand-by-Modus:

Der Deckel ist geschlossen und wartet auf das Signal ‚Öffnen‘ (rotes Licht leuchtet).


Sensor-Modus:

Der Deckel öffnet sich automatisch ausgelöst durch eine Handbewegung über dem Sensor. Der Deckel bleibt geöffnet, solange das Signal aktiviert wird. Nach Gebrauch schließt sich der Deckel automatisch innerhalb von 5 Sekunden.


Manueller Modus:

Der Deckel kann auch durch Drücken von ‚OPEN‘ auf dem Bedienelement geöffnet werden. Der Deckel bleibt dann geöffnet bis ‚CLOSE‘ gedrückt wird. In diesem Modus leuchten die roten Lichter in der Mitte des Bedienelements.


Einlegen der Batterien

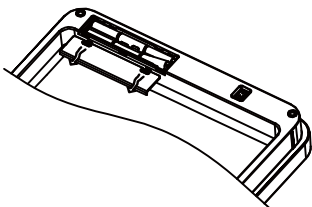


1. Öffnen Sie das Batteriefach im Deckel und entnehmen Sie ggf. die alten Batterien.

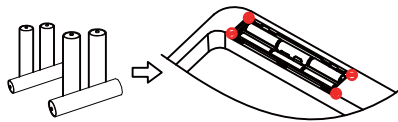

2. Legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Polung (+/-) ein.

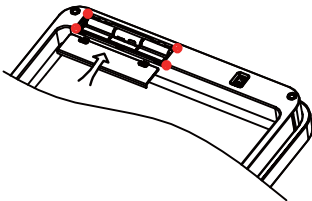


3. Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest schließt.

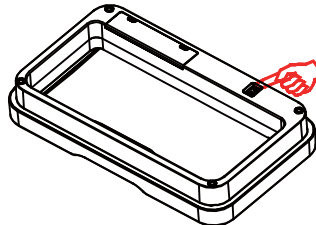


4. Schalten Sie den Deckel an (siehe (5), An/Aus-Schalter).


Licht-Signale am Bedienelement



Die roten Lichter in der Mitte signalisieren den Warte-/manuellen Modus.



Die Lichter gehen von links nach rechts an, wenn der Sensor das Signal ‚Öffnen‘ erhält (durch Handbewegung).



Die Lichter gehen von rechts nach links aus, wenn die Bewegung verschwindet.

Befestigung des Müllbeutels

1. Ziehen Sie den oberen Rand des Müllbeutels über den Rand des Einsatzes.
2. Drücken Sie das überstehende Müllbeutel-Material in den Müllbeutel-Fixierer (Loch im Korpus des Einsatzes).

Im Störfall

1. Kein Strom: Bitte vergewissern Sie sich, daß die Batterien korrekt eingelegt sind oder legen Sie neue Batterien ein.
2. Sensor reagiert nicht: Der Deckel wurde vielleicht im manuellen Modus mit der Hand geschlossen. Indem man die Leuchtmarkierung ‚CLOSE‘ drückt, wird der Ausgangsmodus wiederhergestellt.
3. Den Deckel nicht per Hand schließen. Unsachgemäße Bedienung kann das Produkt beschädigen.

Warnhinweise

Dieser Abfallsammler ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt und sollte nicht unsachgemäß genutzt werden. Der Abfallsammler ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen bestimmt. Nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen aussetzen. Bitte achten Sie darauf, daß Kinder den Abfallsammler nicht als Spielzeug benutzen.

Hinweise zum Umgang mit den Batterien

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern. Achten Sie darauf, dass das Batteriefach stets geschlossen ist, wenn Kinder das Produkt benutzen.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Produkt für eine längere Zeit nicht genutzt wird.

- Achten Sie beim Kauf auf die richtige Batteriegröße und -sorte (AA).
- Bitte tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Alte und neue Batterien bzw. Batterien unterschiedlicher Sorte nicht mischen.
- Säubern Sie die Batteriekontakte vor dem Einlegen.
- Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung (+/-).
- Leere Batterien sind Sondermüll und müssen entsprechend entsorgt werden. Bitte beachten Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer Gemeinde!

